

## PERSONLIG SIKKERHET

• Komfortabel partikkemaske P3

• Hørselsvern

• Komfortbriller


• Gjenbrukbar vernedress

• Sikkerhetshansker

## Smådefekter etter sliping




- Fjern støvkorn med 3M™ Finesse-it™ Trizact™ filmrondell, 32 mm, kornstørrelse 3000 på støvfjerningsverktøy.

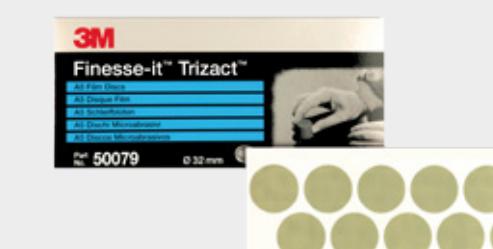

466LA Trizact™ A5  
Rondeller 3000




- Redusering av sliperiper med 3M™ Trizact™ finrondell 443SA, kornstørrelse 6000, 75 mm på eksenterslipper.

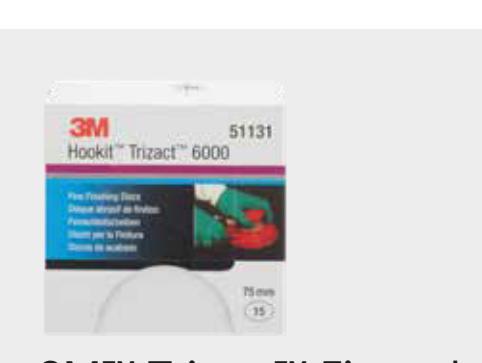

3M™ Trizact™ Finrondell  
6000, 75 mm

## Defekter i slipeområde

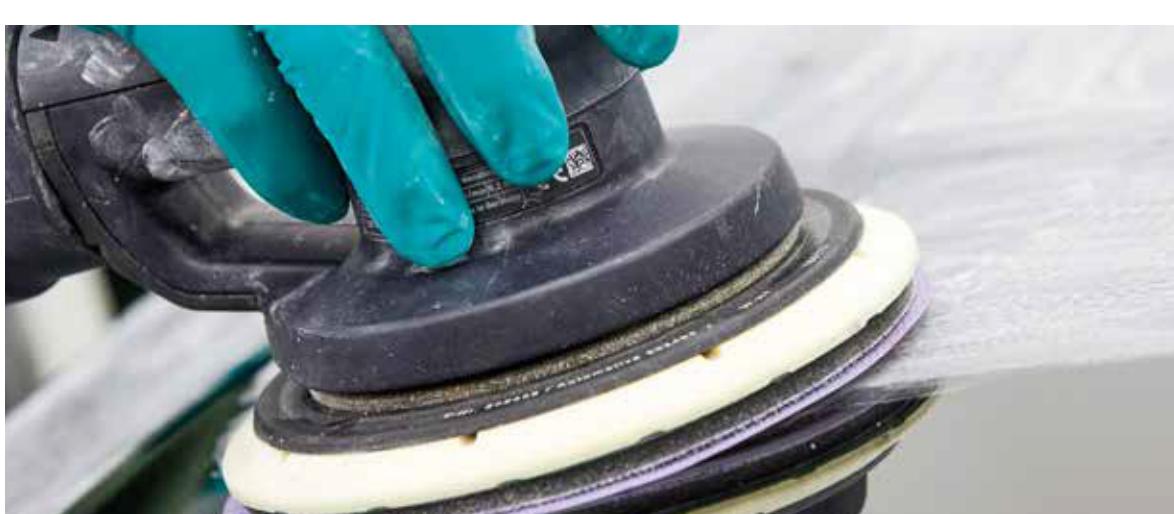



- Slip området med 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film sliperondell 260L, kornstørrelse P1500 til P2000.



3M™ Hookit™ 260L+  
3M™ Trizact™ Finrondell  
3000, 150 mm



- Slip området 3M™ Trizact™ finrondell 443SA, kornstørrelse 3000, 150 mm på eksenterslipper.
- Redusering av sliperiper med 3M™ Trizact™ finrondell 443SA, kornstørrelse 6000, 150 mm på eksenterslipper.

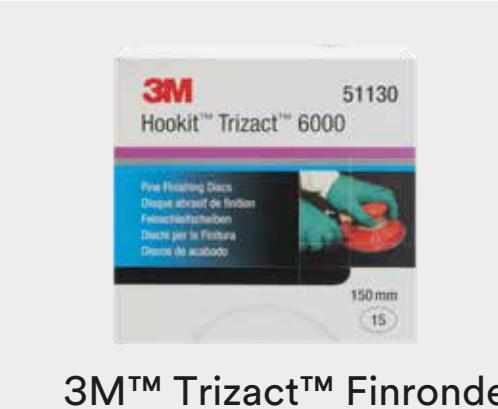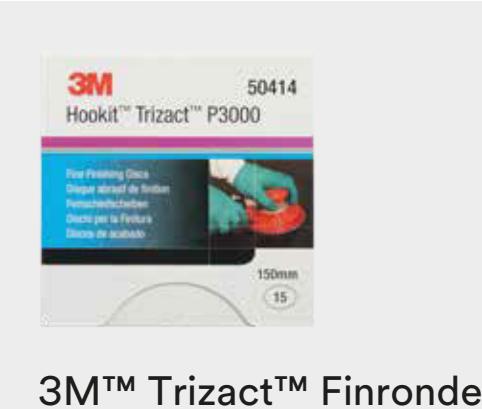


3M™ Trizact™ Finrondell  
3000, 150 mm

## Poleringstrinn





- Påfør litt 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme på den grønne skumpaden på den roterende poleringsmaskinen.
- Poler i et overlappende mønster med følgende rotasjonsturtall: 600 til 1400 o/min
- Under poleringen må du alltid prøve å holde paden flatt mot overflaten for å unngå hopping. Reduser trykket mot slutten av rubbingen for enkel fjerning av rester.

Merk: Jo mykere belegg, desto lavere må temperaturen og dermed o/min. være.

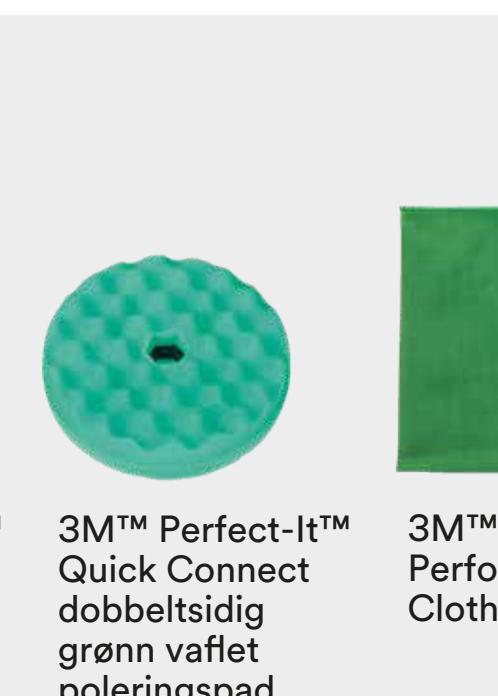

3M™ Perfect-It™  
Fast Cut Plus  
Extreme

3M™ Perfect-It™  
Quick Connect  
dobbeltsidig  
grønn vafflet  
poleringspad

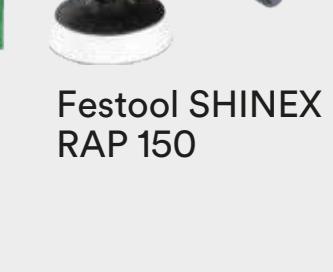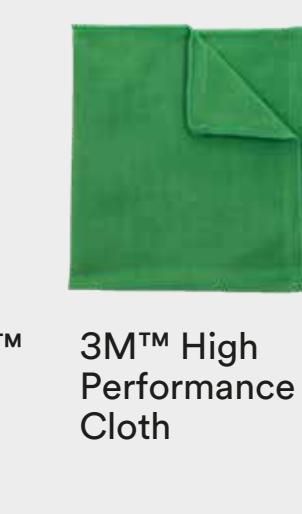

## Kontroll



- Hvis sliperiper fra det første poleringstrinnet fortsatt vises etter at du har inspisert overflaten, må du gjenta poleringstrinnet.

Merk: Det er viktig å fjerne alle sliperiper på dette trinnet for å unngå at de dukker opp igjen ved slutten av poleringsprosessen.



3M™ Perfect-It™  
Kontrollspray

3M™ Avfettingspapir

## Finpoleringstrinn



- Bytt til gul skumpad og påfør litt 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus på paden.
- Poler området og omgivelsene rundt i et overlappende mønster med et rotorturtall på 600 til 1400 o/min
- Behandling: Hold poleringsskummet flatt mot overflaten for glansen etterbehandling, og reduser trykket mot slutten av poleringstrinnet.
- Tørk av overflødig poleringsmiddel og undersøk området – dette holder for de fleste farger.



3M™ Perfect-It™  
Extra Fin PLUSS

3M™ Perfect-It™  
Quick Connect  
dobbeltsidig gul  
vafflet poleringspad



## Fjerning av holo-grammer (valgfritt)



- Påfør 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE på den blå skumpaden på den roterende poleringsmaskinen.
- Behandling: – poler med redusert hastighet i et overlappende mønster som dekker hele området grundig.
- Tørk av rester etter poleringen med den ekstra myke kluten 3M™ Perfect-It™ High Performance Blue Cloth Ultrafina for å unngå å lage nye mikroriper på overflaten.

Tips: Hold alltid poleringsskummet vått (bruk poleringsmiddel), siden dette gir et mer jevnt belegg med poleringsmiddel på overflaten, og det forhindrer dannelsen av mikroriper fra en tørr pad.



3M™ Perfect-It™  
Ultrafina SE

3M™ Perfect-It™  
Quick Connect  
dobbeltsidig blå  
vafflet poleringspad



3M™ Perfect-It™  
High Performance  
klut